


Cherub

WSM-001A INTELLIGENT METRONOME Instruction Manual

WSM-001A 각 부분의 명칭

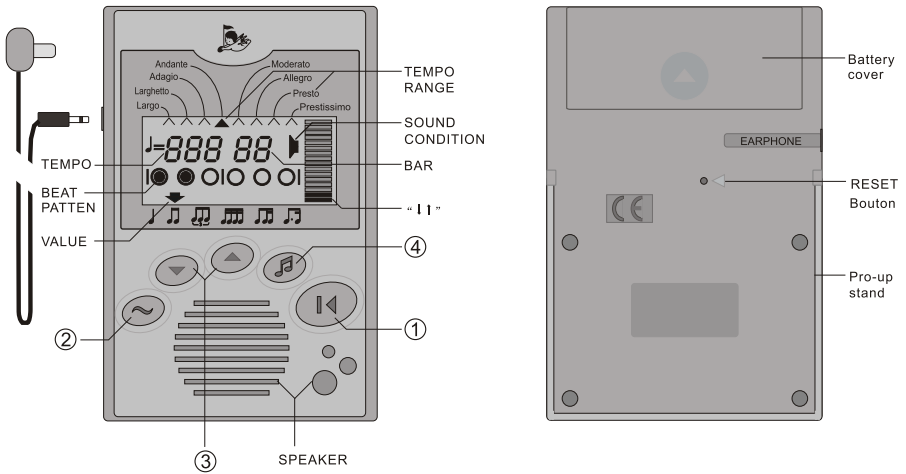

중요 기능

KEY	기능 및 작동법	
①	(a) 파워 ON or OFF	약 2초이상 누르시면 꺼집니다.
	(b) 시작 버튼	템포 시작
	(c) 뮤트 버튼	메트로놈 동작시 다시 누르시면 소리가 나지 않습니다.
	(d) 정지 버튼	템포 정지
② 박자(BEAT)	0*, 1, 2, 3, 4, 5(3+2), 5(2+3) or 6.	
③ 빠르기(TEMPO)	40-208 bpm	
④ 리듬(BEAT VALUE)	♪, ♪, ♪♪, ♪♪♪, ♪♪ or ♪.	
② & ④ + ③ 사운드 선택(SOUND)	기능 작동중에 2번과 4번을 동시에 누르시면 다른 사운드의 소리로 변경됩니다. 다른 버튼을 누르시면 저장됩니다.	
③ 피치발생기(TONE)	메트로놈이 멈출때 (음향) 두 키를 동시에 누르면 표준피치가 설정됩니다. 이때 (음향) 키를 누를 때마다 G, D, E, F, G, A, B 로 변경되고 (음향) 키를 누를 때마다 bD, bE, bG, bA, bB 로 변경됩니다.	
디스플레이 화면에 비트가 바의 모양 (예, BEAT가 2일때 ●●○○○○) 으로 표시됩니다.		

Note: 소리가 점점 작아지거나 템포가 점점 느려지는 경우 건전지의 상태를 확인하시고 교환하세요.

A4= □437 □438 □439 □440 □441 ■442 □443 Hz

기술 사양

- 건전지 : AAA size x 2 (DC 3V)
- 사이즈 : 62 (W) x 94 (H) x 15 (D) mm
- 무게 : 약 80g (건전지 포함)
- 박자 : 0, 1, 2, 3, 4, 5(3+2), 5(2+3), 6.
- 리듬 종류 : ♪, ♪♪, ♪♪♪, ♪♪♪♪, ♪♪ or ♪.
- 템포 : 40-208bpm (± ≤ 5%)
- 템포 범위:

Largo-----40----60	Moderato----108---120
Larghetto--60----66	Allegro-----120---168
Adagio-----66----76	Presto-----168---200
Andante--76----108	Prestissimo--200---208
- 피치 발생기 (± ≤ 0.1 cent):

bD, bE, bG, bA, bB	C, D, E, F, G, A, B
--------------------	---------------------

악세서리 구성품

- 건전지 2개 (AAA size)
- 이어폰
- 사용설명서

SPM 서울타악기

■ 공식수입판매처 : 서울타악기
 ■ 전 화 : 02-598-7263
 ■ 팩 스 : 02-598-7253
 ■ 홈페이지 : http://www.perc.co.kr

Cherub Technology
 Digital Musical Instruments Manufacturer